

この度は数ある製品の中から弊社製品をお選びいただき誠にありがとうございます

**CAUTION!!**



本製品をお取付け・ご使用前に必ず弊社 HP 記載の  
**共通取扱説明保証規定書**をよくお読みになり、  
ご理解いただいた上でお取付け・ご使用下さいますようお願いいたします。

## 製品及び取付けについて 必ずお読み下さい

下記注意事項及び製品パッケージ裏面にある注意事項を併せて必ずよく読んで上でご使用ください。

- ⚠ 製品を取付けした際、外した純正バルブは必ず保管しておいてください ⚠
- 製品の取付け作業前に車両の他の電装品が正常に作動しているか、必ずご確認ください。取付け後も同様に必ずご確認ください。
  - 製品を車両に取付けする前にカプラーを接続し、動作確認を必ず行ってください。
  - 取付け時における製品の破損に関して、弊社では一切の保障・責任を負いかねます。
  - 製品において、過度な点灯・消灯の繰り返しは故障の原因となります。
  - お取付の際は専門の知識・技術を持った技術者が在籍する設備の整った整備工場等での取付けをお勧めします。作業時に発生した不具合は、弊社では一切の責任を負いかねますので、お客様ご自身で取付けされる際は予めご了承ください。
  - 製品又は車両に異常・損傷があった場合は直ちに使用・作業を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。
  - 製品は指定するフォグランプ灯具専用として開発しておりますので、他のフォグランプ灯具へのご使用はおやめ下さい。故障の原因となります。また製品を改造、分解しないでください。




# LEDIST GR / LEDIST GR-B 共通取扱説明書


## 取付手順と要領

純正フォグランプ灯体の裏側に取付けられている純正LEDバルブを外し、本製品と交換を行います。基本的にはバンパーを外す必要はありませんが、車種や状況によっては取付け状態が確認しづらかったり、作業スペースが狭い場合がありますので、必要に応じてアンダーパネルやフロントバンパーを外して交換作業を開始してください。純正LEDバルブは特殊ネジとステーで固定されていますので以下の手順に沿った作業を行ってください。


① 純正LEDバルブに差し込まれているカプラーを外します。下図 [図A] の位置に固定されている特殊ネジの形状を確認してください。

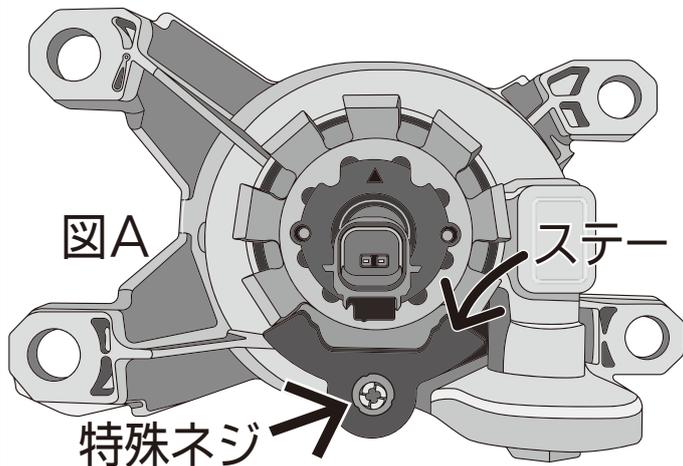


② 下図 [図B] を参考に固定されている特殊ネジの種類を特定してください。それぞれの特殊ネジの専用工具を使用します。

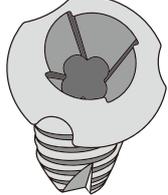ネジ穴の形状		
使用するレンチ	T型いじり止めトルクスネジ レンチ (T20型)	ワンウェイネジ 製品付属の 専用レンチ

③ 【T型いじり止めトルクスネジの場合】市販のT20型のいじり止めトルクスレンチを使用してネジを外してください。

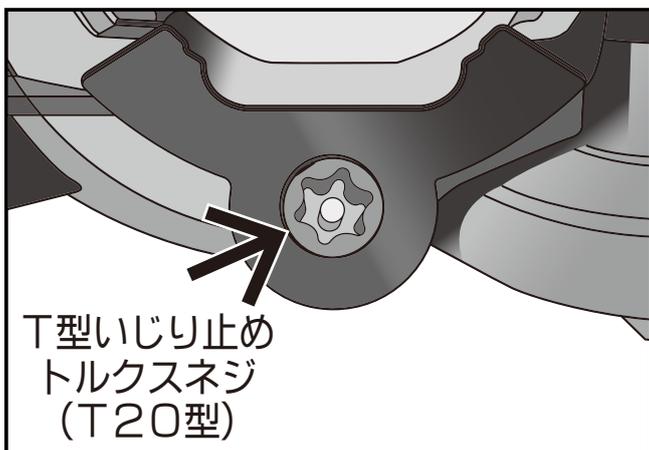


④ 【ワンウェイネジの場合】付属の専用レンチを使用してネジを外してください。ネジの外周に凹部 [図C] が3箇所ありますので、付属の専用レンチの凸部 [図D] が嵌合するように差し込み反時計回りに回し外してください。

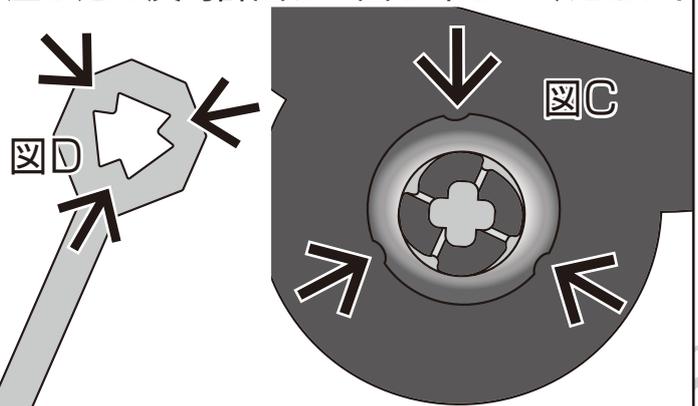

# LEDIST GR / LEDIST GR-B 共通取扱説明書


## 取付手順と要領

⑤ ネジの手前にタンクなど、固定されているパーツが他にあり、作業が困難な場合は [図E, 図F, 図G] の様にレンチの持ち手形状を曲げて作業をしやすくしてから、特殊ネジを外してください。

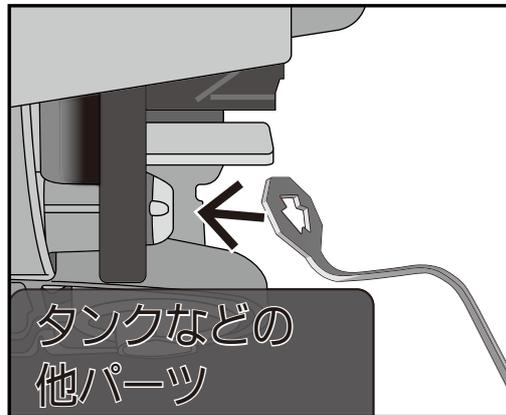

図E

**ポイント!**  
折り曲げる位置は、アクセスしやすいよう状況に合わせて調節してください

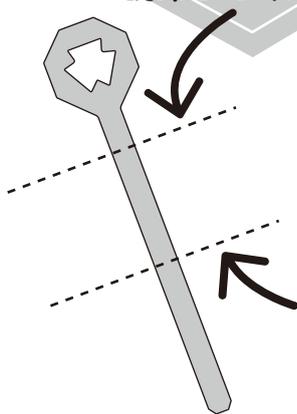


図F



ペンチなどを使用して折り曲げる

図G

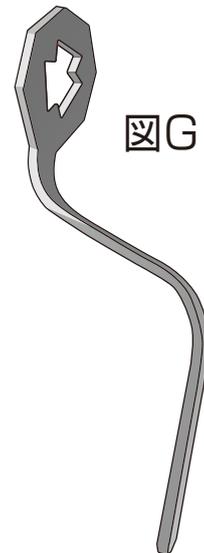

⑥ 特殊ネジを外したらステーも外れます。純正LEDバルブを反時計回りに回し外してください。

※ 純正LEDバルブ、特殊ネジ、ステーは再利用しませんが、元に戻す時に必要となりますので、破棄せずに必ず保管してください。



⑦ 本製品を灯体に挿入し、時計回りに回転させ固定します。付属ドライバーを本製品と車側のカプラーそれぞれに奥までしっかりと差し込み、接続し点灯確認を行ってください。点灯の確認ができれば、外したパーツ類を元に戻し作業終了です。

※上記のイラスト図は車種により異なる場合もございますので、専門の技術や知識を持ったメカニックがいる、設備の整った自動車専門店等で行って下さい。

※作業が終了したら必ず全ての動作が正常であることを確認して下さい。