

①純正ドア内張りを外す。

車輛整備書等を確認しながら内張りを分解してください。

②内張り内メクラパネル外し。

①の画像を参考にネジを外してください。
ネジ箇所は赤丸をしてあります。
ネジは固定時に再使用しますので、
紛失に注意してください。
メクラパネルは後方に引くように外してください。

③隙間にビニールテープを貼る。

②の画像を参考に表面パネル用のカシメ部分から
光が漏れる恐れがある為、カシメ部分全てに
ビニールテープで遮光処理を行ってください。

④灯体の固定。

貼り付け箇所を脱脂した上で、ビニールテープ処理した内張りに
③の図を参考にしてLEDZARD本体を貼り付けてください。

⑤内張り内のネジを戻す。

上記でずらしたパネルをかみ合わせ、外したネジを全て
元に戻してください。

⑥内張りパネルを元に戻す。

灯体を組み込んだ内張りパネルを車輛に戻します。
この時、パワーウィンドウスイッチの装着穴から
灯体の配線が出るようにしてください。
内張りの中に配線が落ちないように注意してください。

⑦パワーウィンドウスイッチから分配する。

検電テスターを使い、IG電源を確認する。
車輛の型式等により電力供給箇所が異なりますので
必ずテスターを用いてください。
①の画像はあくまで参考になります。

付属の分配タップを用いて電力を分岐してください。
キチンと噛みこんでいない場合、接触不良となります。


⑧パワーウィンドウパネルを戻す。

全ての内張り固定ネジを戻し、パワーウィンドウスイッチの
カプラーを忘れずに挿入して、スイッチパネルを内張りに
戻してください。

全てのスイッチを操作し、点灯不備及び動作確認を
行ってください。

お取付前に


テスター

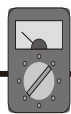

右図を参照し、テスター等で
12ボルト以上の電圧が
供給されている
配線を確認してから、
結線作業を行ってください。

12V以上の電圧を測定


①

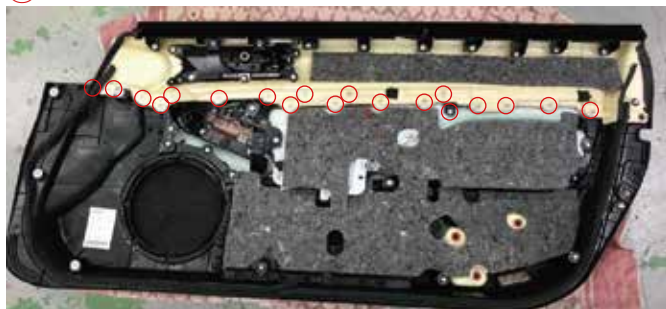

②




③

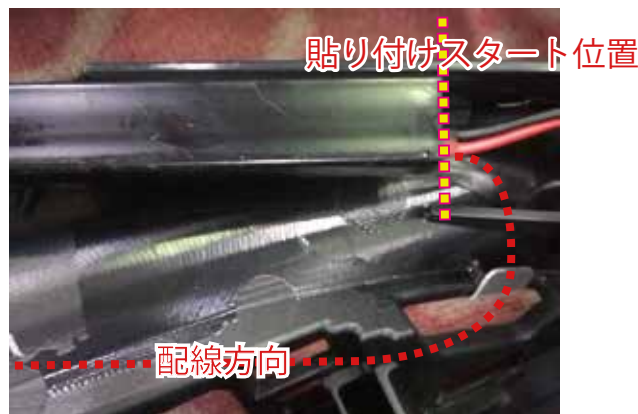


④

運転席側

助手席側

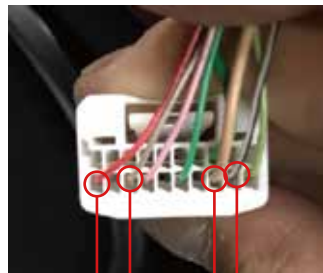

アース

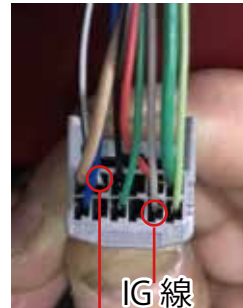

アース

IG線 (グレードにより異なる)

本製品はドレスアップを目的に製作された
LED製品です。

◇本製品は加工品となる為、
若干個体差が出る場合がございます。

⚠ 配線の処理に関して注意

配線は車輛にあわせて適度な長さで切って取付けを行ってください。

余った配線を束ねたり(結束バンド等)、発熱する場所に固定すると、配線の断線や溶解など様々な不具合の原因になります。